



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota LAND CRUISER 2004-











Instrukcja montażu DLC120-R0085-05



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

| | | | | | | | |
|---|---|------------|----|---|---|--------------------------------|----|
| 1 |  | Orurowanie | x1 | 4 |  | M8x35+nakrętka M10+podkł(x2). | x4 |
| 2 |  | Uchwyt | x2 | 5 |  | M10x35+nakrętka M10+podkł(x2). | x2 |
| 3 |  | Uchwyt | x2 | 6 |  | M12x35+nakrętka M12+podkł(x2). | x2 |

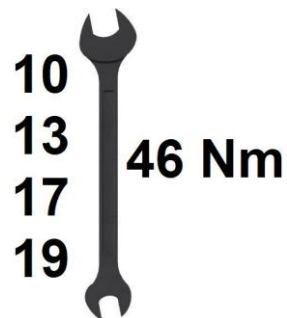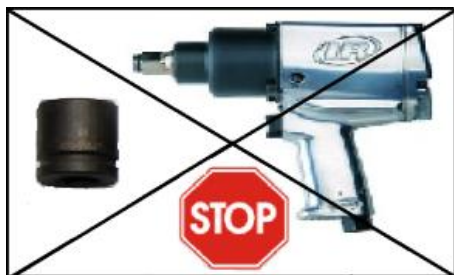

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

