



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota RAV4 2006-







Instrukcja montażu
RAVN4-R0076
RAVN4-R0076-BL



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

	Orurowanie	x1		Uchwyt lewy	x1
	Grill/blacha	x1		Tuleja	x1
	Uchwyt prawy	x1		M8x45+nakrętkaM8+podkł(x2)	x4
	Uchwyt lewy	x1		M12x50+podkł.pow.	x4
	Uchwyt prawy	x1		M12x35+podkł.pow.	x2

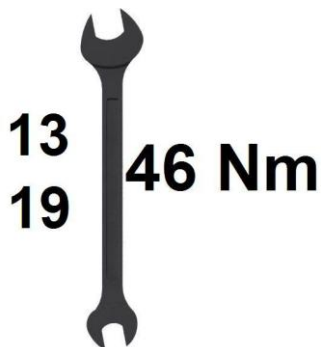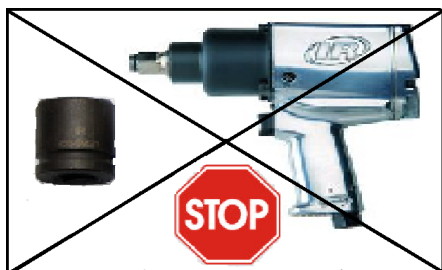

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

1



2




3



4



5

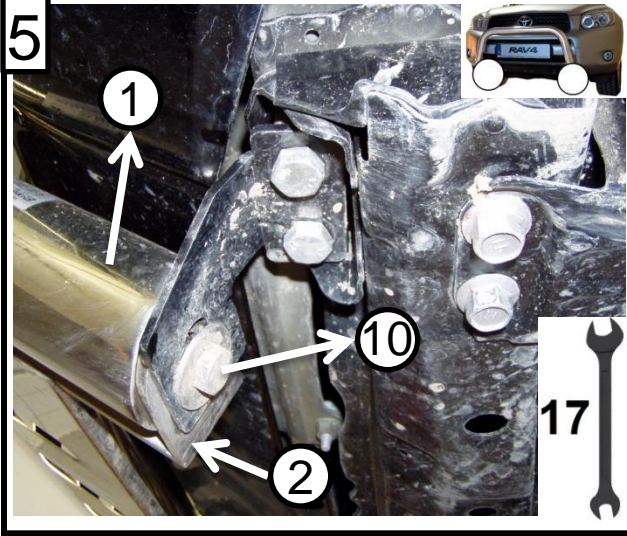

6

