



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota RAV4 2006-





Instrukcja montażu
RAVN4-R0076-R
RAVN4-R0076-PR-01



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

 1	Próg prawy	x1	 5	M8x35+nakrętka M8+podkł(x2).	x8
 2	Próg lewy	x1	 6	Szpilka M12x35+nakr.M12+podkł	x4
 3	Uchwyt przód	x2			
 4	Uchwyt tył	x2			

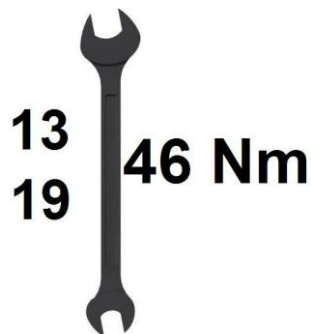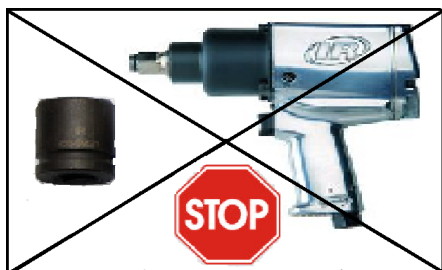

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

