



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota LAND CRUISER V8 2007-











Instrukcja montażu
DLCV8-R0076-04
DLCV8-R0076-06



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

1		Orurowanie	x1	5		M6x25+nakrętka M6+podkł. pow.	x4
2		Blacha/grill	x1	6		M10x35+nakrętka M10+podkł(x2).	x4
3		Uchwyt prawy	x2				
4		Uchwyt lewy	x2				

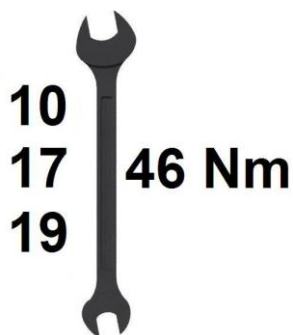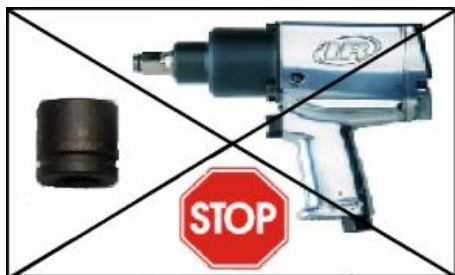

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

