



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota LAND CRUISER V8 2007-









Instrukcja montażu DLCV8-R0076-05



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

1  Orurowanie x1	4  M10x35+nakrętka M10+podki(x2). x4
2  Uchwyt prawy x2	
3  Uchwyt lewy x2	

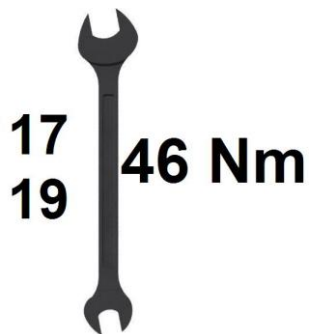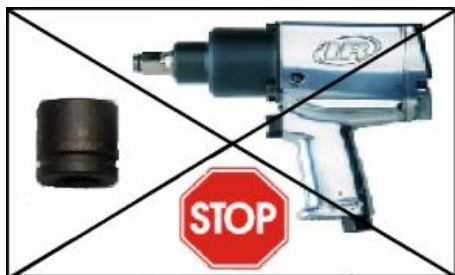

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

