



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota HILUX 2004-




Instrukcja montażu
DKUN-R0076-04
DKUN-R0076-06



Orurowania z homologacją „e”.


Wykaz części:

①  Orurowanie x1	⑦  Tuleja x2
②  Blacha/grill x1	⑧  M6x25+nakrętka M6+podkł.(x2) x4
③  Uchwyt x2	⑨  M8x45+nakrętka M8+podkł.(x2) x2
④  Uchwyt x2	⑩  M8x70+nakrętka M8+podkł(x2). x2
⑤  Krażek wąski x2	⑪  M10x35+nakrętka M10+podkł(x2). x4
⑥  Krażek szeroki x2	⑫  M12x35+nakrętka M12+podkł(x2). x2

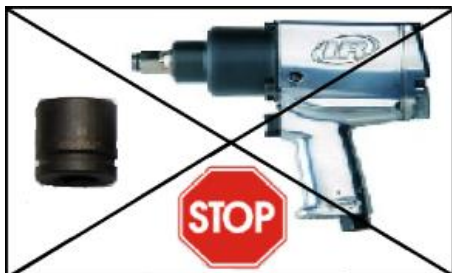

13
17
19

46 Nm



Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

