



STEELER

SOKÓŁKA

www.steeler.pl

Toyota HILUX 2004-















Instrukcja montażu DKUN-R0085 DKUN-R0085-04



Orurowania z homologacją „e”.

Wykaz części:

1		Orurowanie	x1	6		Uchwyt	x2
2		Blacha/grill	x1	7		Tuleja	x2
3		Uchwyt prawy	x1	8		M6x25+nakrętka M6+podkł. pow.	x2
4		Uchwyt lewy	x1	9		M8x35+nakrętka M10+podkł(x2).	x4
5		Uchwyt	x2	10		M12x35+podkł. pow.	x4

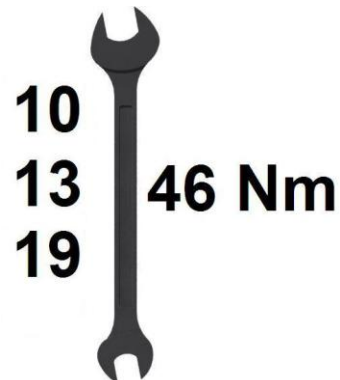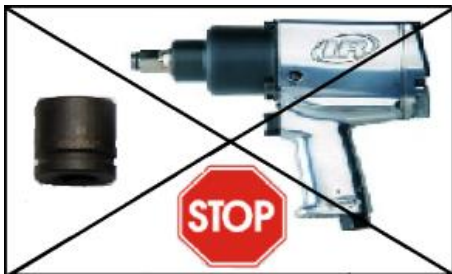

Czas montażu:



1 h

UWAGA: Folię usunąć dopiero po montażu!

